

Strona prowadzenia

Regulacja zoom na displayu
F3 (+) zwiększa, F5 (-) zmniejsza

Wyświetla informacje / alarmy robocze

Przejdź do menu "Home"

Klawisz zatwierdzenia

Przejdź do menu pracy

Wybiera dane robocze wyświetlone z LEWEJ strony

Odchylenie: odległość między pozycją czołownika a rowkiem do wykonania

Jakość sygnału GPS:

Sygnal DGPS Sygnal GPS Dane nieważne

Alarm aktywny (Naciśnij F1 w celu uzyskania informacji)

Dystrybucja natychmiastowa / Ustawione dozowanie / Chwilowe natężenie strumienia

Zmiana procentowa dystrybucji
Każdy znak odpowiada zmianie o 10%:
▲ + 10% ▼ - 10% (max. ± 50%)

Dysze w użyciu / Kierunek

Strefa użyta / RPM

Obrabiana strefa

Rowki odniesienia

Pozycja maszyny

Pasek diod: graficzne przedstawienie odchylenia

Numer rowka

Stan funkcji autoatycznych:

Zarządzanie sekcjami

Regulacja dystrybucji

Prędkość / Poziom cysterny

Ciśnienie / Autonomia

Rozdzielona ilość / Strefa obliczona

Sekcje belki:

■ Sekcja otwarta

■ Sekcja zamknięta

■ Strefa już obrobiona, zamknąć sekcję

■ Strefa do obróbki, otworzyć sekcję

■ Główna zamknięta

- Zatwierdź wybrany znak
- Usuń znak przed kurosem (gdy jest wybrany symbol "X")
- Zapisz wprowadzony tekst (gdy jest wybrany symbol "ok")

Wybór znaku

Legenda:

imp03 | Wpisana nazwa

1 | Wybrany znak

← → | Przesuwają kursor między znakami nazwy

↑ | Włącza / wyłącza duże litery

X | Usuń znak przed kurosem

ok | Zapisz wprowadzony tekst


bravo400s

Szybki przewodnik


Software Rel. 2.3.x

Początek zabiegu

HOME
Nowa praca

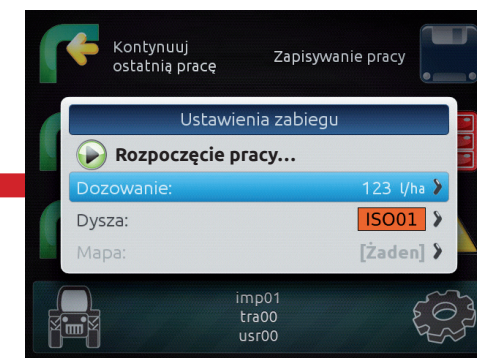

Ustawienie wartości zabiegu

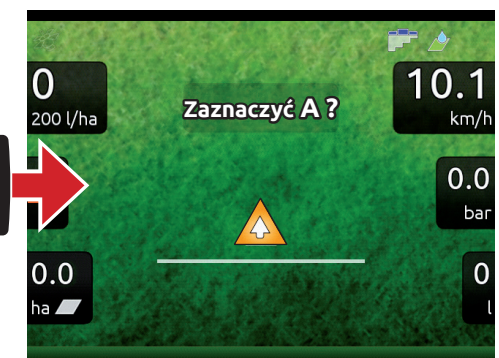

Napełnianie cysterny

MENU
F3
Napełnianie




F2
Napełnianie

F4
Zerowanie poziomu

F6
Ręczne ustawienie załadowanej ilości

Równoległe prostoliniowe (default)

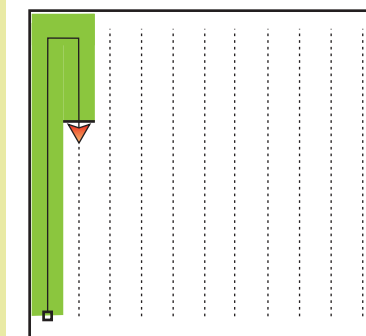


Zaznaczyć A? OK

min. 30 m / 95.5 ft

Zaznaczyć B? OK

Równoległe krzywoliniowe


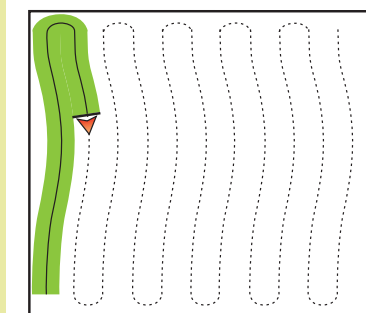


Zaznaczyć A? OK

min. 30 m / 95.5 ft

Zaznaczyć B? OK

Oś przegubu

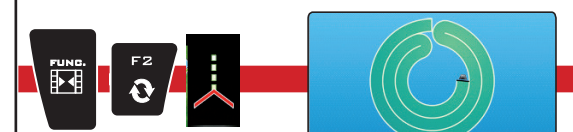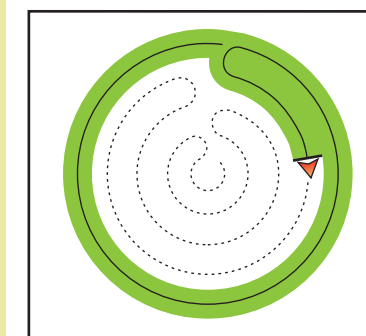


Zaznaczyć A? OK


min. 30 m / 95.5 ft

Zaznaczyć B? OK


OBLICZANIE STREFY

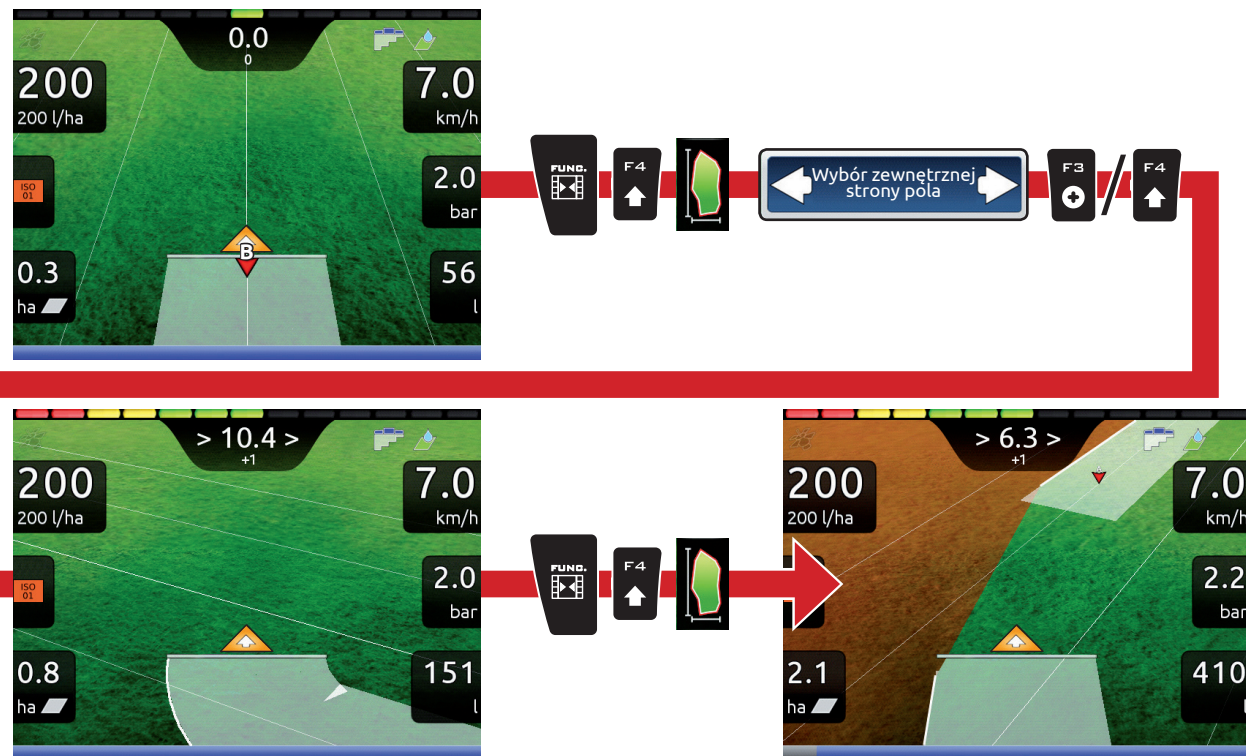

WYRÓWNIANIE ROWKA

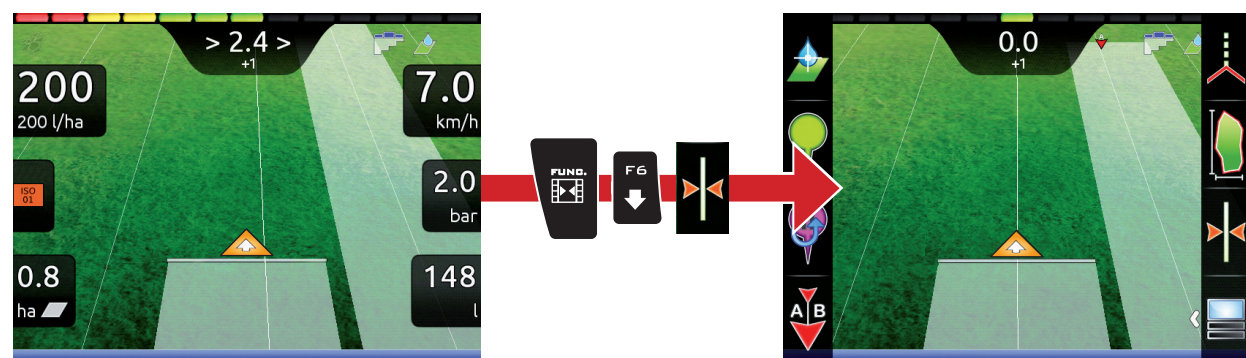

ZAZNACZENIE I POWRÓT DO PUNKTU

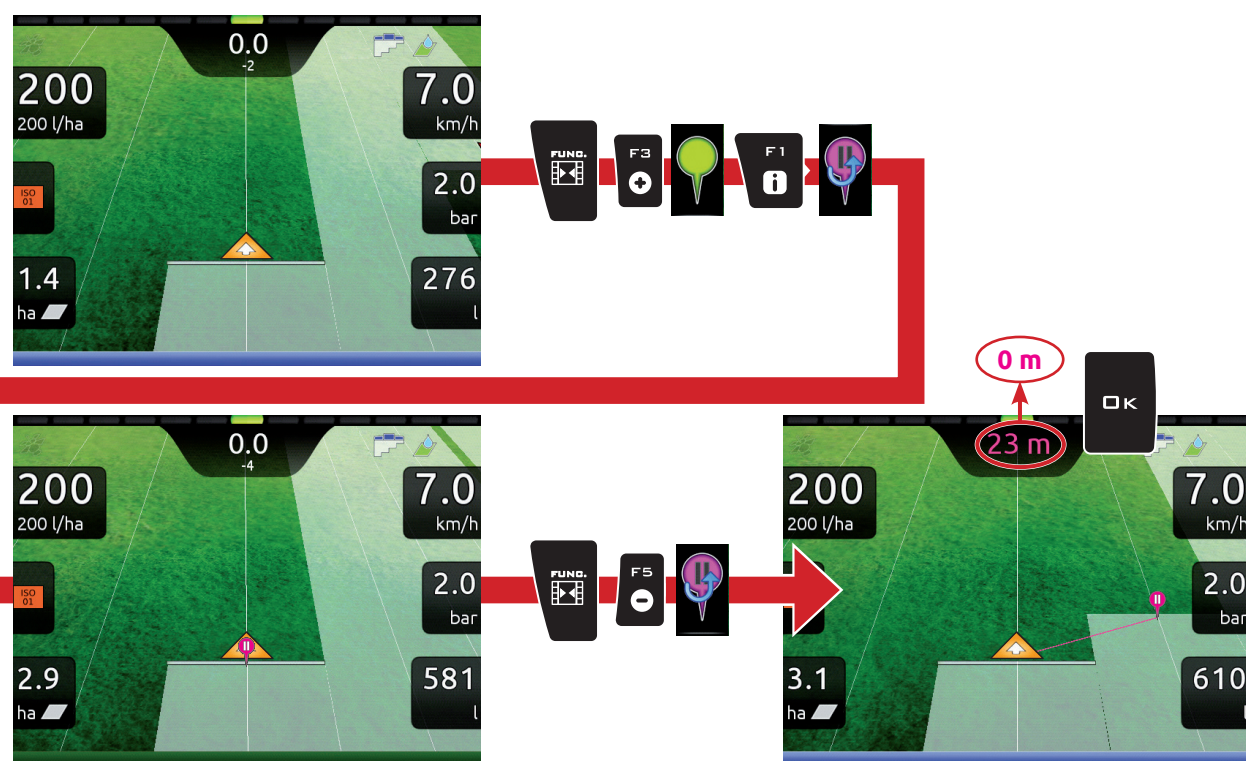

MENU PRACY



- Informacje / alarmy pracy
- Dane robocze
- Zarządzanie napełnianiem cysterny
- Dane GPS
- Kamera
- Mapa zadanego zabiegu
- Rzut całego pola
- Menu ustawień roboczych

FUNKCJE ROBOCZE



- Modyfikacja dozowania
- Zapamiętanie punktu przerwania cyklu pracy
- Zaznaczenie punktów
- Zapisywanie głównych punktów orientacyjnych
- Wskazówki dla prowadzenia w celu powrotu do punktu przerwania
- Wybór trybu prowadzenia
- Obliczenie strefy pola
- Wyrównanie na najbliższym rzędzie
- Zmiana wyświetlania
- Tworzenie nowego rowka AB
- Temat ciągnika
- Temat zabiegu
- Dzienna / nocna
- 2D / 3D

FUNKCJE AUTOMATYCZNE



- Kierowanie ręczne DYSZY A
- Regulacja automatyczna ON / OFF
- Kierowanie automatyczne sekcji ON / OFF

“HOME”



- Kontynuuj ostatni cykl pracy
- Zaczynij nowy zabieg
- Uaktywnij procedurę w celu wznowienia cyklu pracy
- Wybierz / Utwórz ustawienia Użytkownik, Ciągnik i Przyrząd
- Zapisz bieżący cykl pracy
- Zarządza i kopiuje dane między pamięcią wewnętrzną a pamięciami zewnętrznymi (Karta SD, Pendrive)
- Informacje / alarmy pracy
- Zmień ustawienia Użytkownik, Ciągnik i Przyrząd